

# Byte omrörarmotor MullToa 45 och 60

1. Bryt strömmen till toaletten. Dra fram toaletten från väggen. Lossa ventilationsröret



2. Lossa överdelen genom att släppa muttern till lockbrytaren och hylsmuttern till insyningskyddet



3. Lossa termostatratten




4. Tryck in kontakten till  
omrörarmotorn.



5. Lyft av överdelen



6. När överdelen är av skall  
omrörarmotorn lossas, 4  
skruvar håller växellådan på  
plats

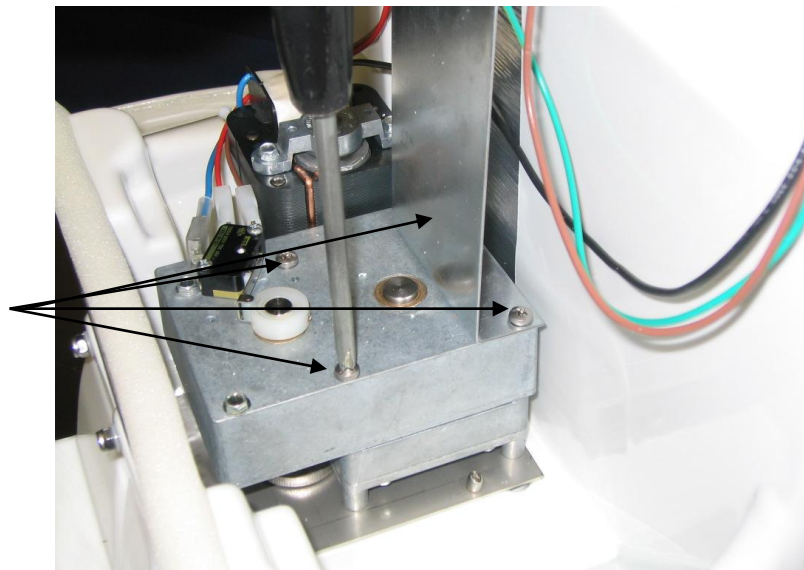


7. Lossa dragavlastningen till anslutningskablarna på elpanelen.




8. Lossa kablarna till motorn i plinten. Notera var de varit placerade.



9. Lyft ur motorpaketet

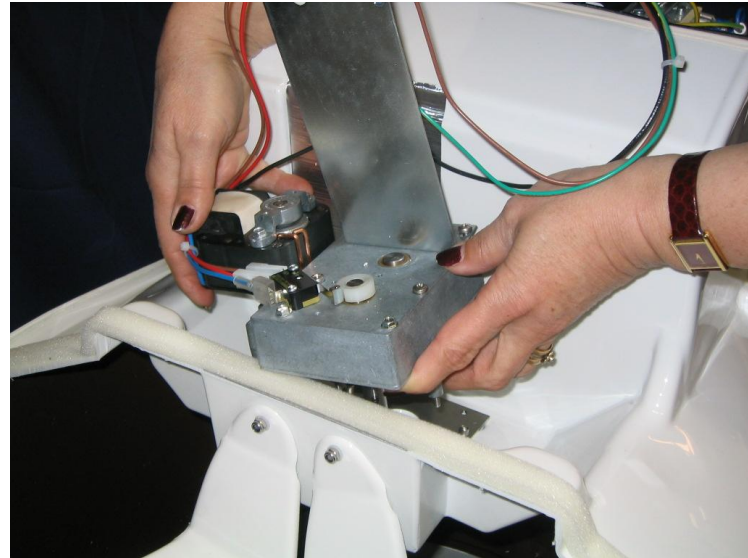

10. Ta bort transportsäkringarna  
på den nya motorn (två  
muttrar)

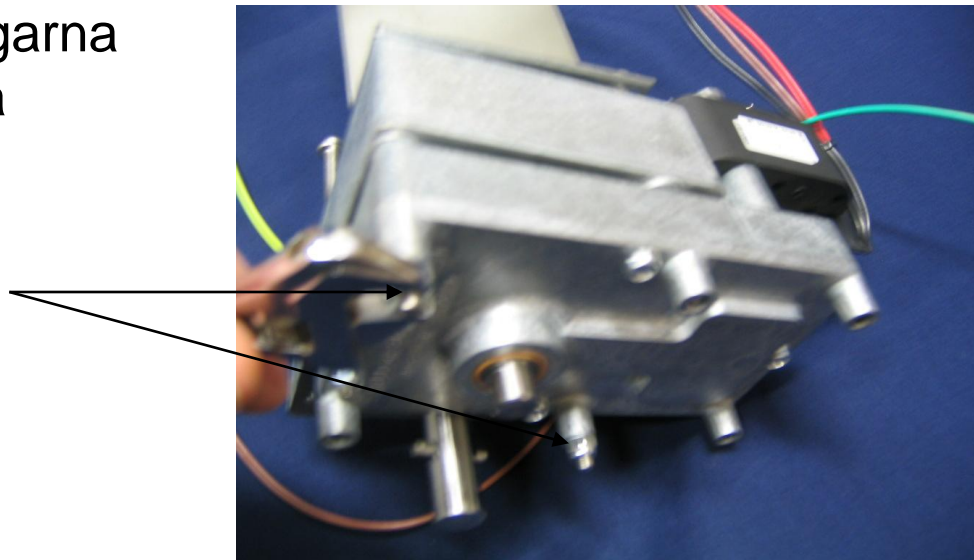

11. Montera den nya omrörarmotorn. Drag åt de fyra skruvarna ordentligt och kontrollera att motorn sitter på plats
12. Montera elkablarna i kopplingsplinten, skruva fast dragavlastningen.
13. Provkör.
14. Montera tillbaka överdel och ventilationsröret.

