

Byte brytpinne MullToa 45 och 60

1. Bryt strömmen till toaletten.
Dra fram toaletten från väggen. Lossa ventilationsröret.
2. Lossa överdelen genom att släppa muttern till lockbrytaren och hylsmuttern till insyningsskyddet
3. Lossa termostatratten




4. Tryck in kontakten till omrörarmotorn.




5. Lyft av överdelen




6. När överdelen är av skall omrörarmotorn lossas, 4 skruvar håller växellådan på plats

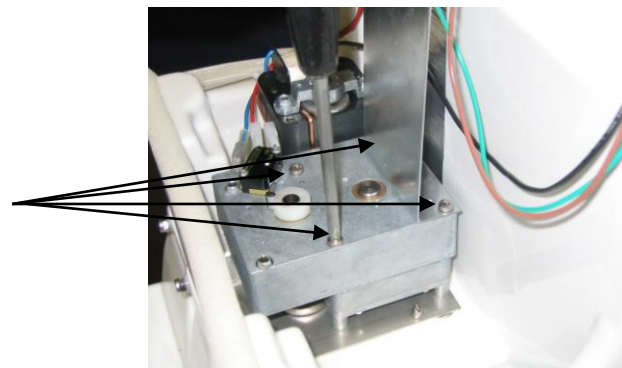


7. Lossa dragavlastningen till anslutningskablarna på el-panelen.

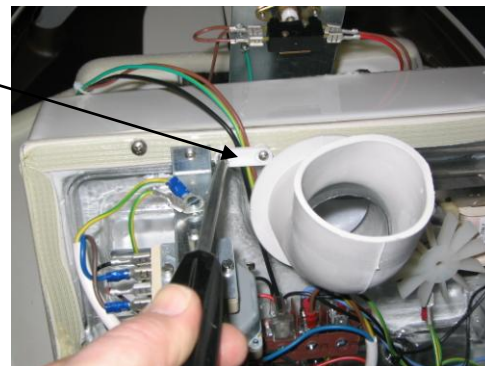


8. Lossa kablarna till motorn i plinten. Notera var de varit placerade.

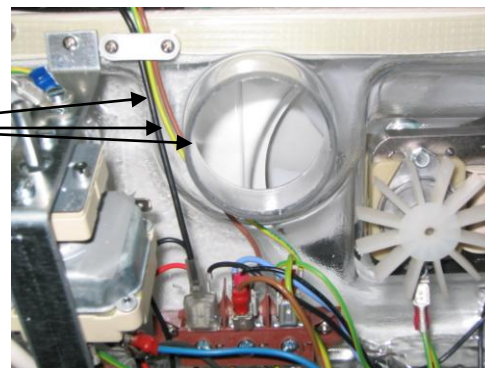

9. Lyft ur motorpaketet

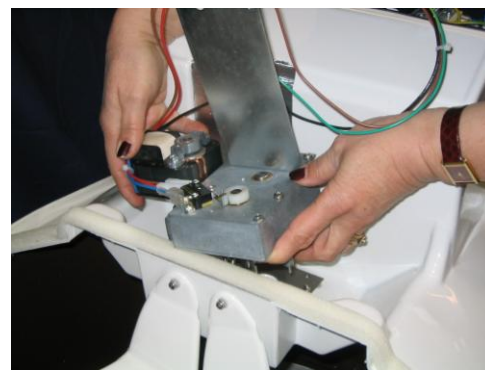

10. Kontrollera att brytpinnen gått av, motoraxeln är "slät" och ingen pinne sticker ut

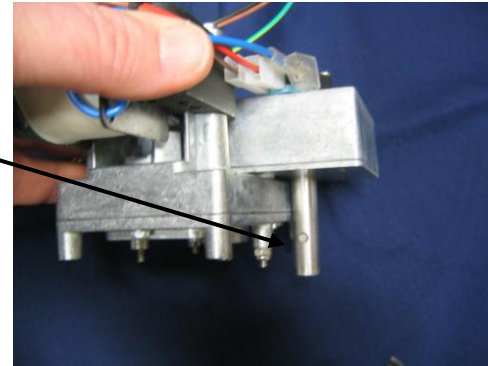


11. Lägg motorpaketet mot ett helt stumt underlag och knacka ur resterna av den gamla brytpinnen. Använd ett dorn eller den nya pinne för att driva ut resterna av den gamla



12. Knacka i den nya brytpinne igenom hålet i axeln, brytpinnen skall sticka ut lika mycket på var sida om axeln.



13. Montera tillbaka
omrörarmotorn. Drag åt de
fyra skruvarna ordentligt
och kontrollera att motorn
sitter på plats

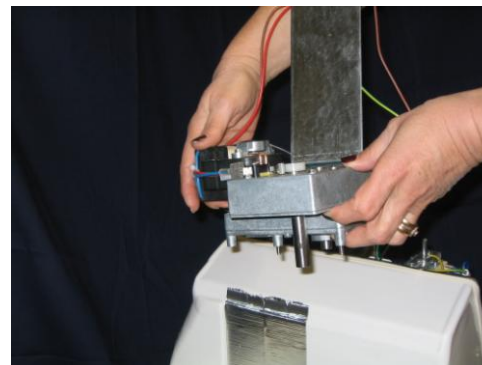

14. Montera elkablarna i
kopplingsplinten, skruva
fast dragavlastningen.

15. Provkör.

16. Montera tillbaka överdel
och ventilationsröret.



Swedish Ecology AB, Klippan 1J, 414 51 Göteborg

www.mulltoa.com

031-42 29 30