


# MullToa

ORIGINALET!

## MullToa 10/20

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Ventilationsstos                                    | 8. Komposteringskammare                              | 15. Brytpinne (MullToa 20)                             |
| 2. Reglerbar termostat                                 | 9. Mulllåda/Efterkompostering                        | 16. Omrörare med rakor                                 |
| 3. Fläktmotor  | 10. Handtag med brytpinne för omröraren (MullToa 10) | a) utjämning b) rakning                                |
| 4. Kopplingsplint med flatstifts-koppling (MullToa 20) | 11 a. Kontakt för omröraren (MullToa 20)             | 17. Returkanal   |
| 5. Värmeelement  | b. Mutter för kontakt                                | 18. Galler   |
| 6. Varmluftskanaler                                    | c. Mutter för fäste insynsskydd                      | 19. Lucka för mulllåda                                 |
| 7. Sladd med stickkontakt                              | 12. Omrörarmotor (MullToa 20)                        | 20. Nivårör, tömningskontroll (vänster framifrån sett) |
| 8. Komposteringskammare                                | 13. Täcklock   | 21. Nivårör, låda (höger framifrån sett)               |
| 9. Mulllåda/Efterkompostering                          | 14. Insynsskydd                                      |  |

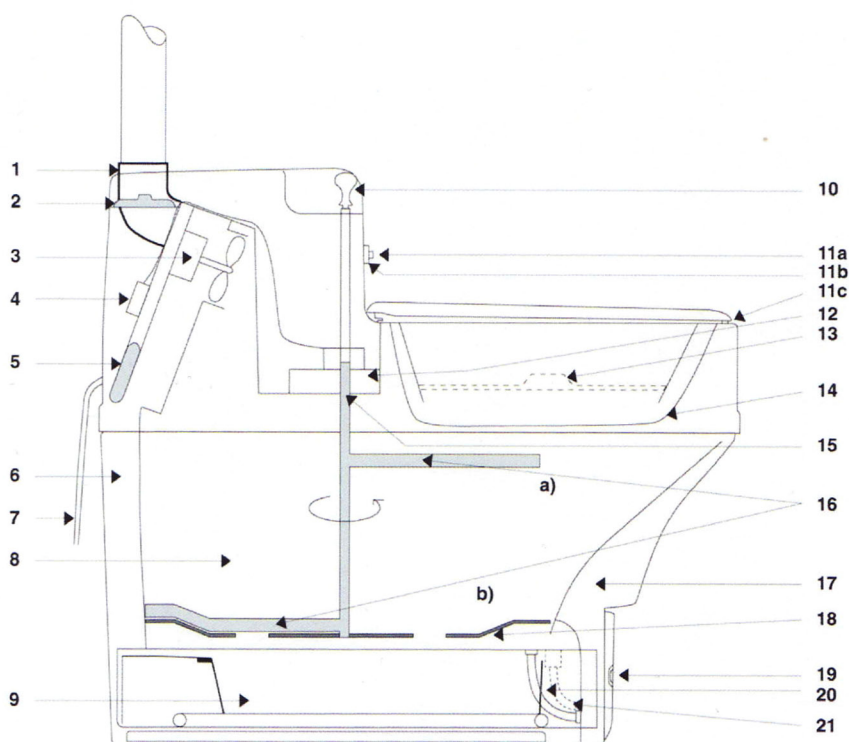

## Byte av Fläktmotor MullToa 10/20

1. Bryt strömmen
2. Lyft toaletten i framkant. Drag fram den så att den lossar från ventilationsröret
3. Skruva av den runda muttern (11a) som håller kontakten (MullToa 20). Lossa även metallringen som håller pinnen för insynsskyddet (11c) (MullToa 20). Lyft av överdelen.
4. Ta ur brytpinnen ur handtaget och lyft ur handtaget (12), (MullToa 10). Lyft av överdelen.
5. Lossa de fyra skruvarna som håller fast el-panelen. På automat måste man även lossa anslutningskablarna till omrörarmotorn (12). Lyft ur el-panelen.
6. Lossa kablarna från fläktmotorn till kopplingsplinten.(4)
7. Demontera stora fläktvingen, skruva bort muttrarna som håller fläktmotorn, tag bort motorn.
8. Sätt den nya motorn på plats. Glöm ej att montera dit den nya gummipackningen och distanserna. Montera fast motorn och sätt fast fläktvingen.
9. Montera fast kablarna i kopplingsplinten(4).
10. Montera tillbaka el-panelen och anslutningskablarna på den automatiska modellen.
11. Provkör
12. Montera tillbaka överdelen
13. Ställ tillbaka toaletten på plats och montera ventilationsröret.