


Multoa Komfort/Komfort XL

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Ventilationsstos | 5. Värmeelement | 17. Insynsskydd |
| 2. Strömbrytare och reglerbar termostat | 6. Varmluftskanaler | 18. Brytpinne |
| 3. Fläktmotor | 7. Sladd och stickpropp | 19. Returkanal |
| 4. Mikrobrytare (flottör) | 8. Komposteringskammare | a) rörlig utjämnare |
| 5. Värmeelement | 9. Nivåvakt | b) fast raka |
| 6. Varmluftskanaler | 10. Flottör | c) rörlig raka |
| 7. Sladd med stickkontakt | 11. Mullåda/Efterkompostering | 20. Returkanal, luft |
| 8. Komposteringskammare | 12. Förberett uttag för dränerings-slang (endast XL) | 21. Galler med spjällfunktion |
| 9. Mullåda/Efterkompostering | 13. Bottenvärme | a) fast |
| | 14. Kontakt för omröraren | b) skjutbart med handtag |
| | 15. Motorpaket | 22. Lucka |
| | 16. Täcklock | 23. Nivårör/Dräneringsslang (vänster framifrån sett) |
| | | 23. Nivårör mullåda (utvändigt) (höger framifrån sett) |

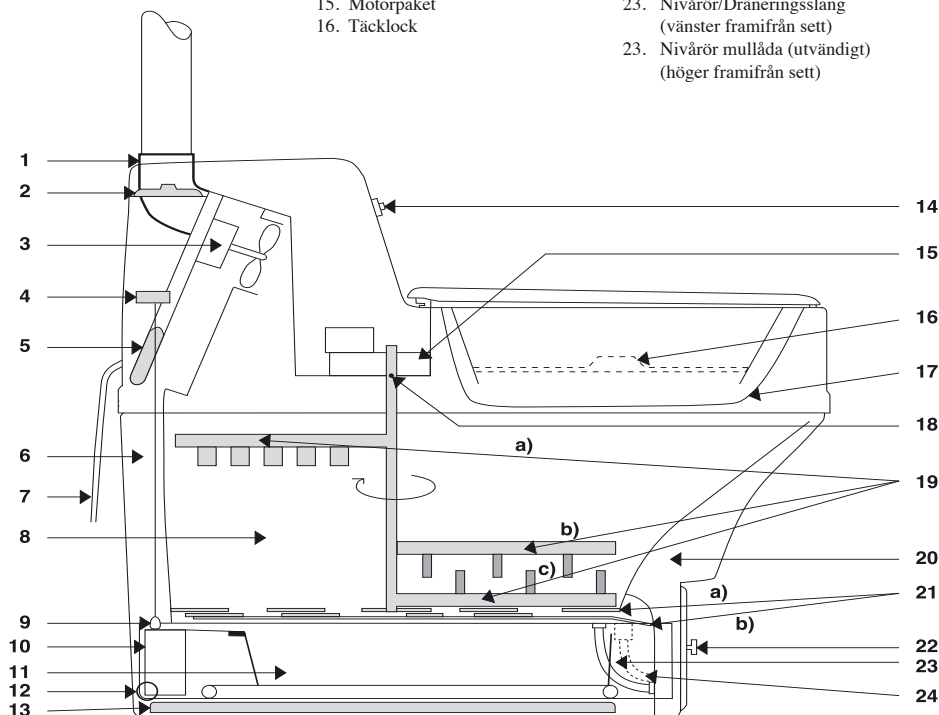

Byte Brytpinne (brytpinne är inget garantiåtagande)

1. Bryt strömmen
2. Lyft toaletten i framkant, drag fram den och lossa ventilationsröret.
3. Skruva loss den runda låsmuttern som håller kontakten för omröraren (14), tryck knappen innanför plasten.
4. Lossa stjärnskruvarna som håller överdelen. Lyft av överdelen.
5. Lossa kablarna som ansluter omrörarmotorn (15) till kopplingsplinten som sitter på el-panelen. Notera placeringen innan de lossas.
6. Lossa de fyra skruvarna som håller omrörarmotorn på plats i underdelen. **(de två främsta som binder ihop plåtarna behöver inte lossas)**
7. Lyft omrörarmotorn rakt upp och ta ur omrörarmotorn.
8. Arbeta mot ett stumt underlag alt spänn fast motoraxeln i ett skruvstöd, knacka ur resterna av den gamla pinnen (18) med hjälp av en dorn eller den nya brytpinne.
(Skulle omrörarmotorn sitta fastkilad i axeln så kan man sätta ner motorn för att sedan vrida knivaxeln med hjälp av en skiftnyckel sedan prova lyfta upp motorn medan man vrider axeln).
9. **Dra skruvarna ordentligt så att motorpaketet sitter fast, vid monteringen så håll isär distanshylsorna från drevet så att denna ej kan skada distansen.**
9. Knacka i den nya pinnen och montera tillbaka omrörarmotorn.
Kontrollera att knivarna står i rätt position innan motorn skruvas fast.
(underkniv skall stå i position kl.4)
10. Montera tillbaka kablarna i kopplingsplinten.
11. Provkör, kontrollera att startläget på underkniven är strax efter den fasta kniven (kl. 4).
12. Montera tillbaka överdelen och sätt tillbaka toaletten, montera tillbaka ventilationsröret.