

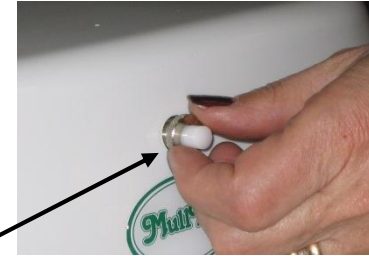


# Byte Fläktmotor MullToa 55 och 65


1. Bryt strömmen till toaletten.  
Dra fram toaletten från väggen. Lossa ventilationsröret.

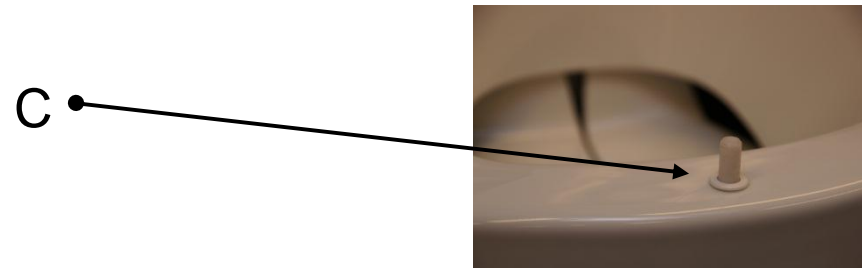

2. Lossa överdelen genom att släppa muttern till lockbrytaren (A) och hylsmuttern (B) till insyningskyddet, på nyare modeller sitter det en vit plast hylsa istället (C), denna kommer följa med upp när man sedan lyfter överdelen. A är det samma oavsett årsmodell

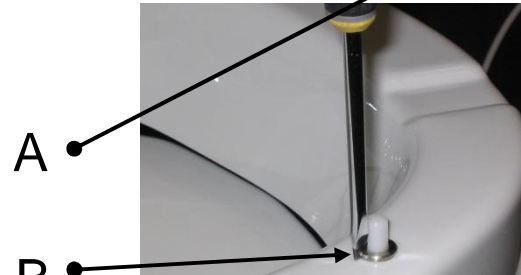

3. Lossa termostatratten

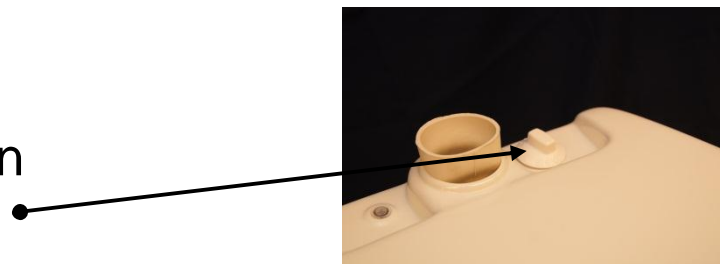


4. Tryck in kontakten till omrörarmotorn.




5. Lyft av överdelen



6. Lossa samtliga kablar på ovansidan kopplingslist, ta gärna ett foto innan för att säkerställa att de kommer tillbaka på rätt plats.

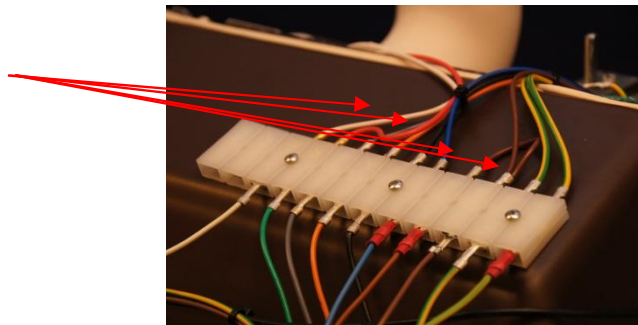


7. Ta loss elpanelen genom att lossa de fyra skruvarna som håller panelen på plats.  
Ta elpanelen från taoletten

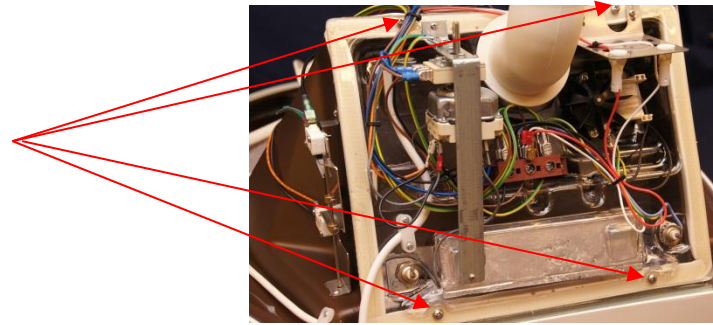


8. Lossa fläktvingen genom att dra den rakt ut




9. Lossa muttrar och brickor som håller fläktmotorn på plats

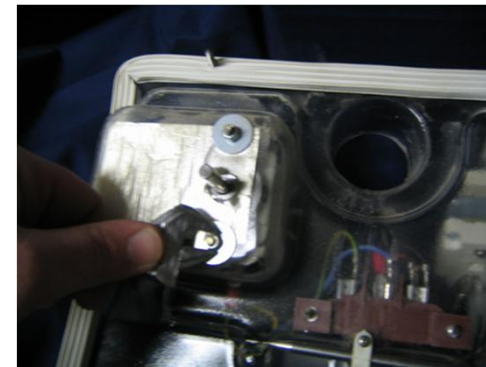


10. Lyft upp fläktmotorn och lossa en kabel i taget flytta över till den nya motorn

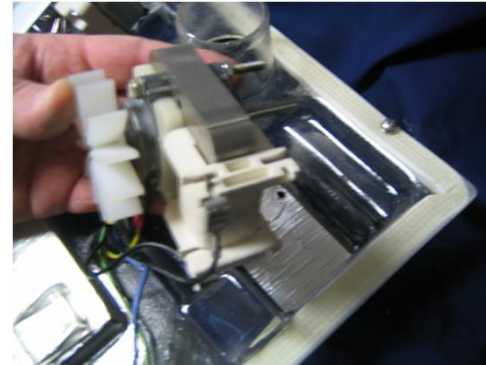


11. Sätt den nya motorn på plats var noggrann så att packning och distanshylsor sitter på plats

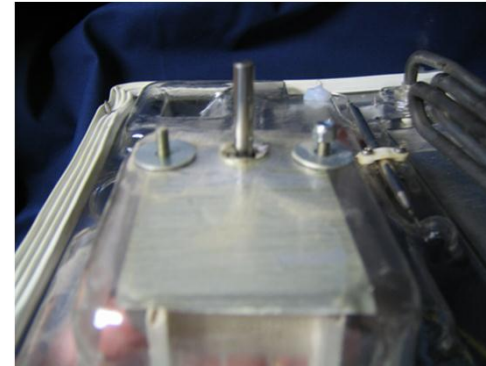

12. Skruva fast motorn på plats, dra muttrarna jämt så att motorn kommer rakt i panelen

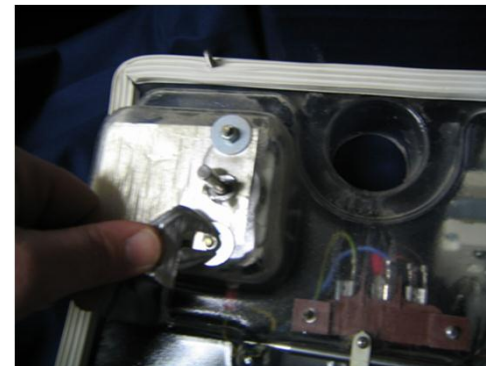

13. Montera fläktvingen, axeln skall linjera med fläktvingen
14. Montera tillbaka el-panelen
15. Provkör.
16. Montera tillbaka överdel och ventilationsröret.

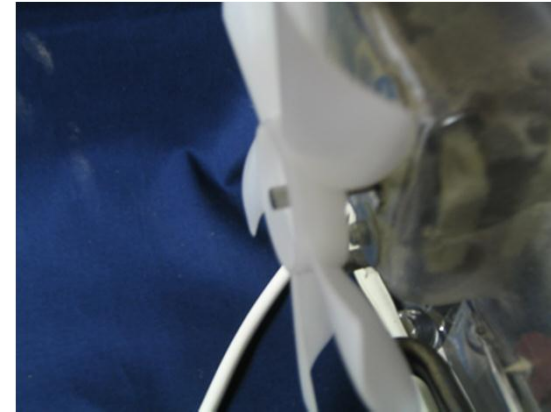

Swedish Ecology AB, Klippan 1J, 414 51 Göteborg

[www.mulltoa.com](http://www.mulltoa.com)

031-42 29 30