


## Multoa Komfort/Komfort XL

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Ventilationsstos                     | 5. Värmeelement                                      | 17. Insynsskydd  |
| 2. Strömbrytare och reglerbar termostat | 6. Varmluftskanaler                                  | 18. Brytpinne  |
| 3. Fläktmotor                           | 7. Sladd och stickpropp                              | 19. Returkanal   |
| 4. Mikrobrytare (flottör)               | 8. Komposteringskammare                              | a) rörlig utjämnare                                    |
| 5. Värmeelement                         | 9. Nivåvakt  | b) fast raka   |
| 6. Varmluftskanaler                     | 10. Flottör  | c) rörlig raka   |
| 7. Sladd med stickkontakt               | 11. Mullåda/Efterkompostering                        | 20. Returkanal, luft                                   |
| 8. Komposteringskammare                 | 12. Förberett uttag för dränerings-slang (endast XL) | 21. Galler med spjällfunktion                          |
| 9. Mullåda/Efterkompostering            | 13. Bottenvärme                                      | a) fast  |
|   | 14. Kontakt för omröraren                            | b) skjutbart med handtag                               |
|   | 15. Motorpaket                                       | 22. Lucka  |
|   | 16. Täcklock   | 23. Nivårör/Dräneringsslang (vänster framifrån sett)   |
|   |  | 23. Nivårör mullåda (utvändigt) (höger framifrån sett) |

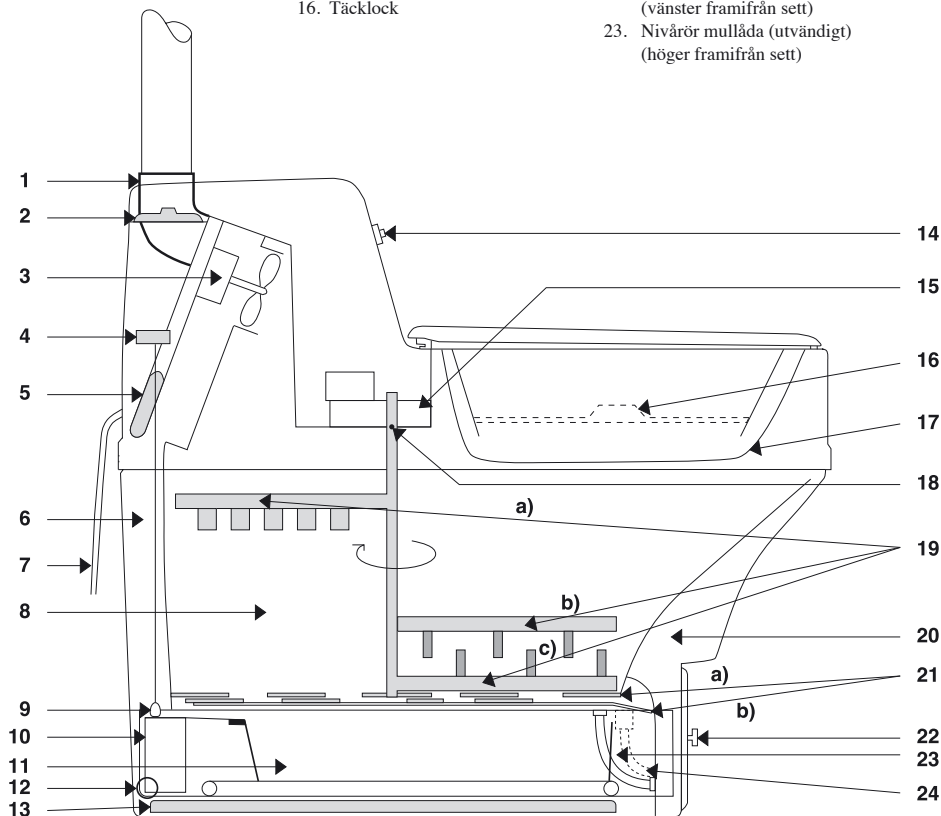

### Byte av Fläktmotor

1. Bryt strömmen
2. Lyft toaletten i framkant, drag fram den och lossa ventilationsröret.
3. Skruva loss den runda låsmuttern (14) för omröraren, tryck knappen innanför plasten.
4. Lossa stjärnskruvarna som håller överdelen. Lyft av överdelen.
5. Lossa de fyra skruvarna som håller fast el-panelen. Lossa även anslutningskablar till omrörarmotorn och lyft av el-panelen.
6. Lossa kablar från fläktmotorn till kopplingsplinten (3)
7. Demontera stora fläktvingen, skruva bort muttrarna som håller fläktmotorn, tag bort motorn.
8. Sätt den nya motorn på plats, glöm ej att montera dit den nya gummipackningen och distanserna, montera fast motorn, sätt fast fläktvingen.
9. Montera fast kablar i kopplingsplinten.
10. Montera tillbaka el-panelen (och anslutningen till omrörarmotorn).
11. Provkör
12. Montera tillbaka överdelen och sätt tillbaka toaletten, montera tillbaka ventilationsröret.