


Multoa Komfort/Komfort XL

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Ventilationsstos | 5. Värmeelement | 17. Insynsskydd |
| 2. Strömbrytare och reglerbar termostat | 6. Varmluftskanaler | 18. Brytpinne |
| 3. Fläktmotor | 7. Sladd och stickpropp | 19. Returkanal |
| 4. Mikrobrytare (flottör) | 8. Komposteringskammare | a) rörlig utjämnare |
| 5. Värmeelement | 9. Nivåvakt | b) fast raka |
| 6. Varmluftskanaler | 10. Flottör | c) rörlig raka |
| 7. Sladd med stickkontakt | 11. Mullåda/Efterkompostering | 20. Returkanal, luft |
| 8. Komposteringskammare | 12. Förberett uttag för dränerings-slang (endast XL) | 21. Galler med spjällfunktion |
| 9. Mullåda/Efterkompostering | 13. Bottenvärme | a) fast |
| | 14. Kontakt för omröraren | b) skjutbart med handtag |
| | 15. Motorpaket | 22. Lucka |
| | 16. Täcklock | 23. Nivårör/Dräneringsslang (vänster framifrån sett) |
| | | 23. Nivårör mullåda (utvändigt) (höger framifrån sett) |

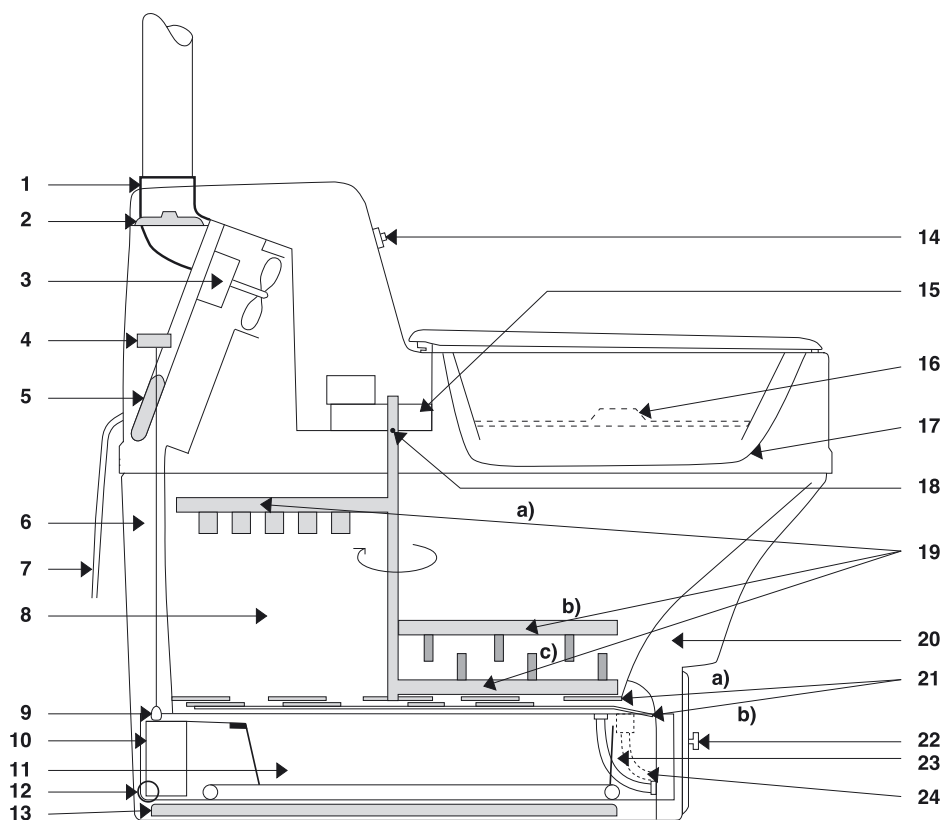

Byte Mikrobrytare

1. Bryt strömmen
2. Lyft toaletten i framkant, drag fram den och lossa ventilationsröret.
3. Skruva loss den runda låsmuttern (14) för omröraren, tryck knappen innanför plasten.
4. Lossa stjärnskruvarna 2 eller 4 st som håller överdelen. Lyft av överdelen.
5. Omrörarmotorn (15) sitter placerad mitt i toaletten på ovansidan sitter mikrobrytaren fastskruvad, tre anslutningskablar går till den. Lossa dessa en i taget och montera dessa på den nya brytaren när det är gjort skruva loss den gamla brytaren och montera dit den nya.
6. Provkör, kontrollera att startläget på underkniven är strax efter den fasta kniven (kl. 4).
7. Montera tillbaka överdelen och sätt tillbaka toaletten, montera tillbaka ventilationsröret.